



MONTAGE HANDLEIDING



GROOTVAKSTELLING

Deze handleiding is van toepassing op alle artikelen beginnend met artikelnummer:

BM155-* Beginsectie

BM156-* Aanbouwsectie

BM170-* Voordeelrij

BM004-4* Frames

dè **online** magazijninrichter van Nederland


Benodigde componenten voor het frame



Het frame wordt opgebouwd met horizontale en diagonale schoren. Afhankelijk van de diepte van het frame, vindt u de gegevens in de volgende tabel:

Frame diepte (mm)	Lengte horizontaalschoor (mm)	Lengte diagonaalschoor (mm)
600	549	825
800	749	968

In de volgende afbeelding vindt u de verschillende configuraties die afhankelijk zijn van de hoogte van het frame.



Hoogte (mm)	Stijl	Voetplaat	Horizontaalschoor	Diagonaalschoor	Zeskanttapbout M8x20	Zeskantbout M6x40	Flensmoer M6	Flensmoer M8	Opvulbus
Nummer	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1750	2	2	2	2	4	6	6	4	4
2250	2	2	2	3	4	6	6	4	2

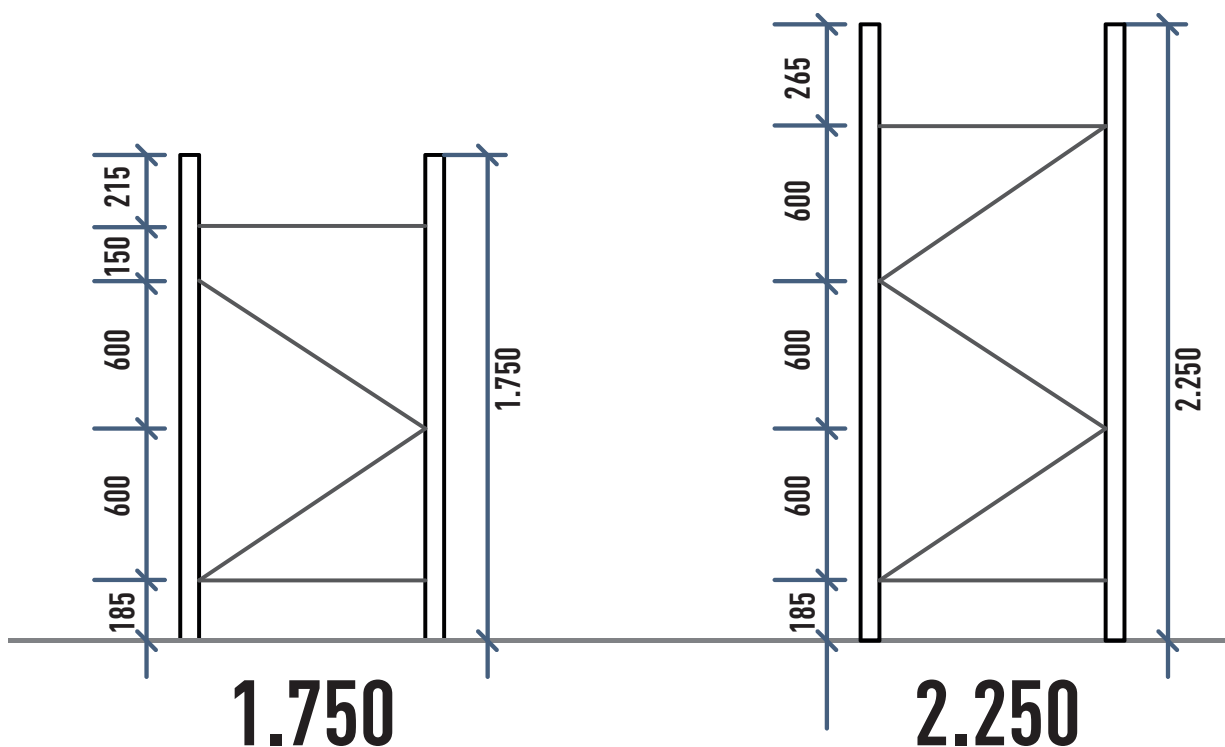

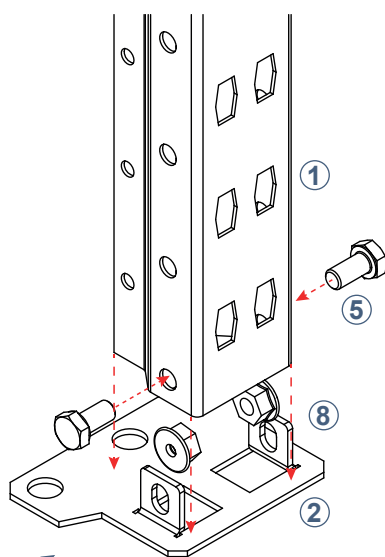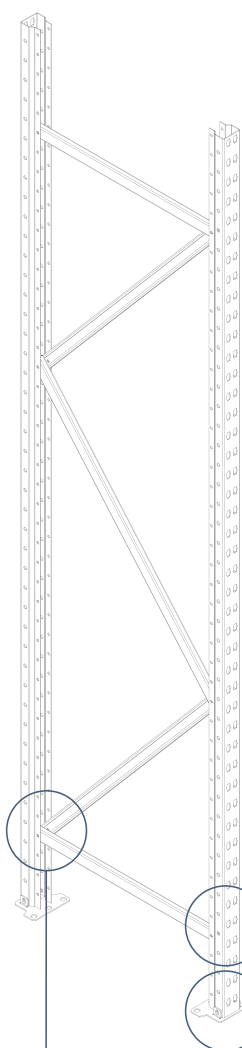

Zet de stijl (1) op de voetplaat (2) en bevestig met de bouten (5) en moeren (8) door de montagegaten aan de zijkanten.

Leg de horizontaalschoor (3) met de vlakke kant aan de binnenkant van de stijl (1). Steek de opvulbus (9) in de open kant van de schoor en bevestig met de bout (6) en moer (7) door de montagegaten.

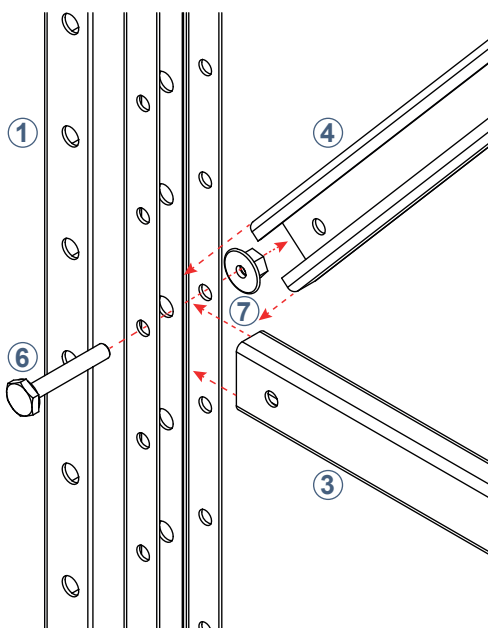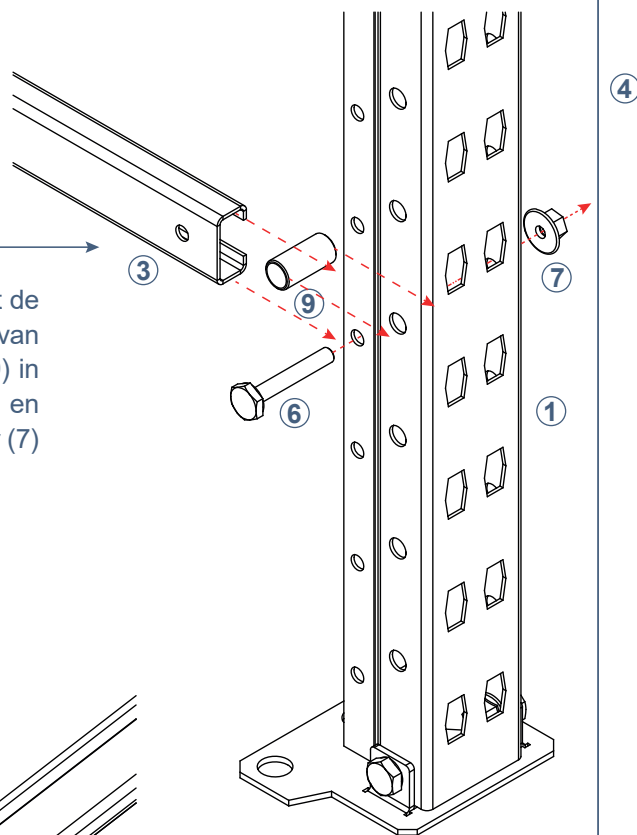

Leg de horizontaal- (3) en diagonaalschoor (4) met de open zijdes naar elkaar toe tussen de stijl (1) in. Bevestig met de bout (6) en moer (7) door de montagegaten.

Nummer	Beschrijving	Aantal
10	Ligger	2
11	Borgpen	4
12	Spaanplaat	1
13	Ondersteuningsligger	2

Haak de ligger (10) in de stijl. Steek de borgpen (11) door het ronde gat van de ligger. Leg ten slotte de spaanplaat (12) tussen de liggers in.

